


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2020年11月初旬頃

<b>メーカー名</b>	七匠	<b>機種名</b>	アカメが斬る!
<b>スペック</b>	AT	メーカーからの 変換ハーネス	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

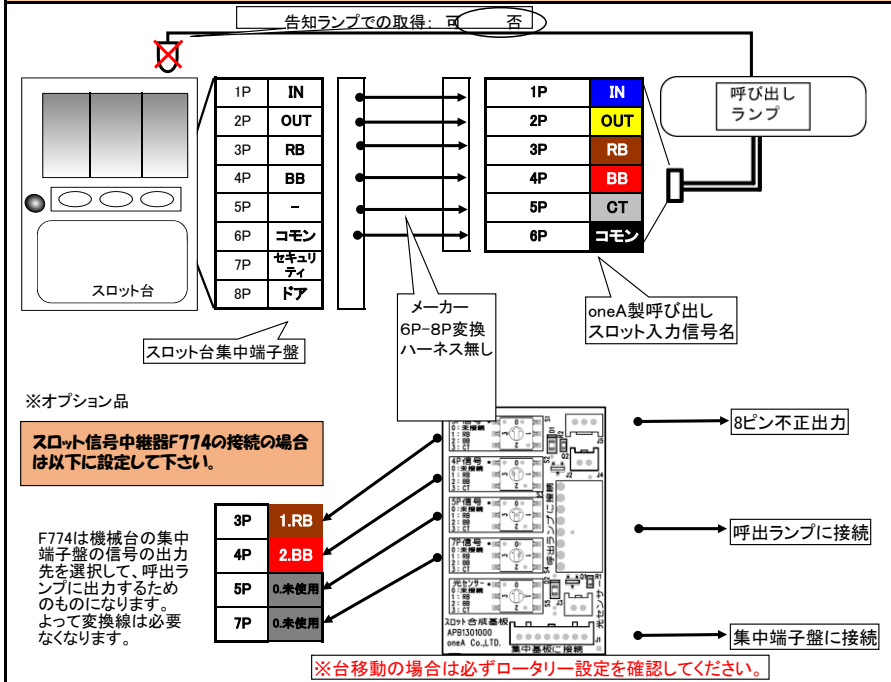

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

### 特記事項

BB信号→ボーナス(BIG BONUS、REG BONUS、KILLRUSH BONUS)の合算回数  
RB信号→アカメチャンス初当たりと特化ゾーン(アカメチャンスIn温泉、革命ノ刻、EPISODE BONUS)の合算回数

### 推奨設定

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		推奨設定
機種: グランドパネラ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: パネラシュテール NEO	推奨設定 →	
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →	
機種: パネラ Jr	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ パネラNS	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ パネラ	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ タッチ	推奨設定 →	
機種: ミモザ	推奨設定 →	
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 →	①A-14-00 (ノーマル設定)

### その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。