


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2020年11月中旬頃

メーカー名	エンターライズ	機種名	モンスターハンターワールド
スペック	AT	メーカーからの交換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

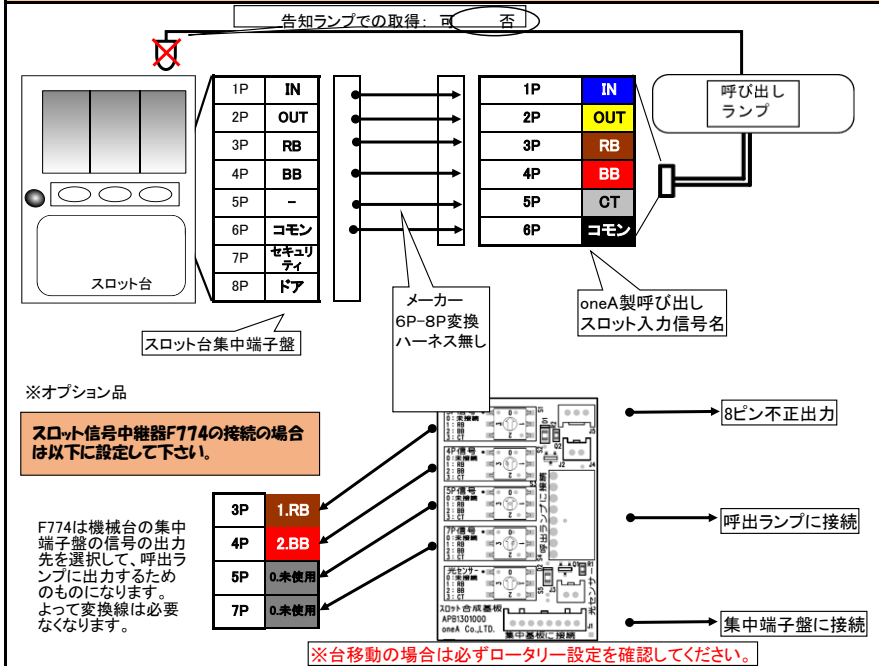

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
交換ハーネス→呼び出しの場合	交換ハーネスは付属されておりません。

特記事項		
BB信号→赤7、青7 FORMATION RUSHの回数	RB信号 出力契機: 赤7、青7開始時 FORMATION RUSH開始時 終了契機: 赤7、青7開始後 8回目のベル終了時 FORMATION RUSH終了時	RB信号 出力契機: アイルーボーナス開始時 終了契機: アイルーボーナス終了時

推奨設定

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		
機種: グランドパネラ	推奨設定→	
機種: パネラシュテールNEO	推奨設定→	
機種: パネラ シュテール	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定→	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: パネラJr	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定→	
機種: ミモザ	推奨設定→	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定→	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定→	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定→	①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定→	①A-14-00 (ノーマル設定)

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。