


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2021年1月中旬頃

<b>メーカー名</b>	平和	<b>機種名</b>	戦国乙女3 ~天剣を継ぐもの~
<b>スペック</b>	AT	<b>メーカーからの 交換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

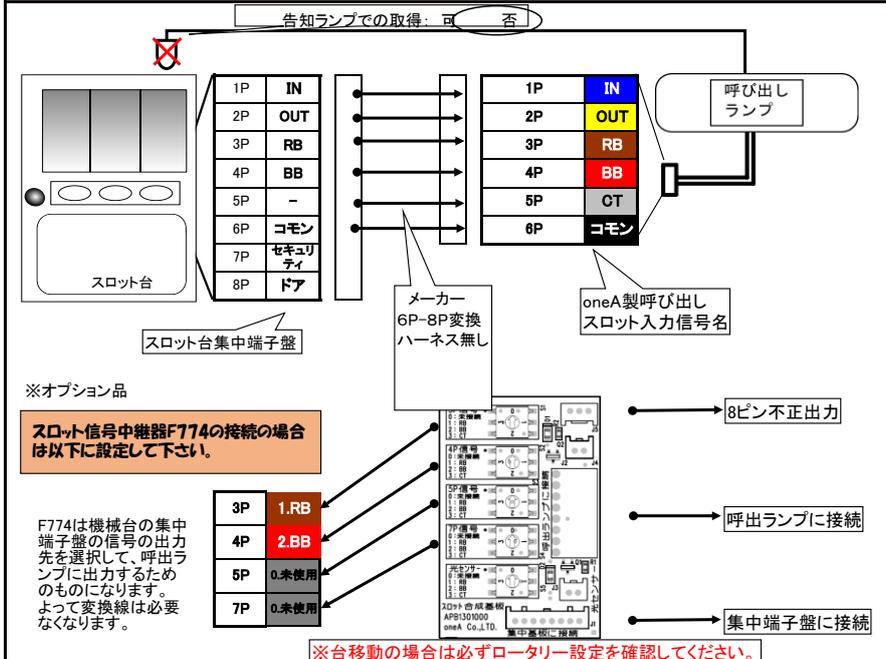

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
交換ハーネス→呼び出しの場合	交換ハーネスは付属されておりません。

### 特記事項

**BB信号**→AT中の規定ナビ発生回数。  
天剣乱舞突入時に信号ONとなり終了時に信号OFFとなります。  
また、AT中にベルナビを9回行う毎に信号がON・OFFを繰り返します。  
**RB信号**→AT初当たり回数。  
出陣チャンス突入時に信号がONとなり、強カワ無双終了時に信号がOFFとなります。

### 推奨設定

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	推奨設定
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: レッドアイ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: レッドアイ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →

①D-01-00 (ノーマル設定)

①D-01-00 (ノーマル設定)

①D-01-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

①C-13-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

### その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。