


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2021年3月初旬頃

メーカー名	サミー	機種名	北斗の拳 宿命
スペック	AT	メーカーからの変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

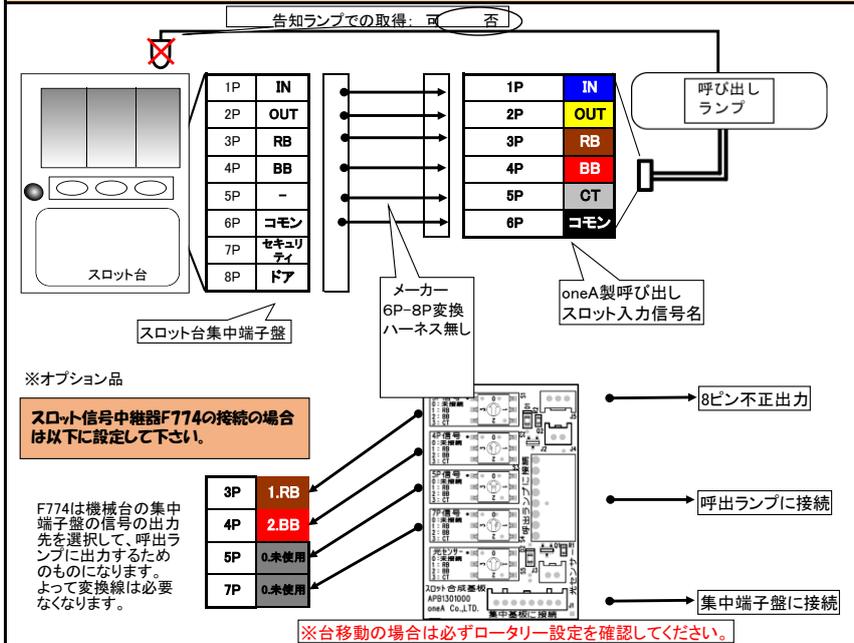

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

BB信号→ATセット回数。
 ・各バトルボーナス開始時全ボタン停止後、次レバーから2秒後に出力
 ・青7バトルボーナス継続/バトルから次セット移行したレバー受付時に出力停止
 ・各バトルボーナス終了画面から赤7/バトルボーナス移行時のレバーON時に出力停止。
 ・バトルボーナス終了時に出力停止(有利区間終了時)。

RB信号→AT初当たり回数
 バトルボーナス初当たり時の全ボタン停止後に出力。
 バトルボーナス初当たり時、全ボタン停止後の次レバー受付後出力停止

推奨設定

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	推奨設定
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: レッドアイ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 → ①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: レッドアイ	推奨設定 → ①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザ	推奨設定 → ①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 → ①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 → ①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 → ①C-01-00 (ノーマル設定)

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
 また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。