


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2021年4月中旬頃

メーカー名	ジェイビー	機種名	Sマクロスデルタ
スペック	AT	メーカーからの交換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

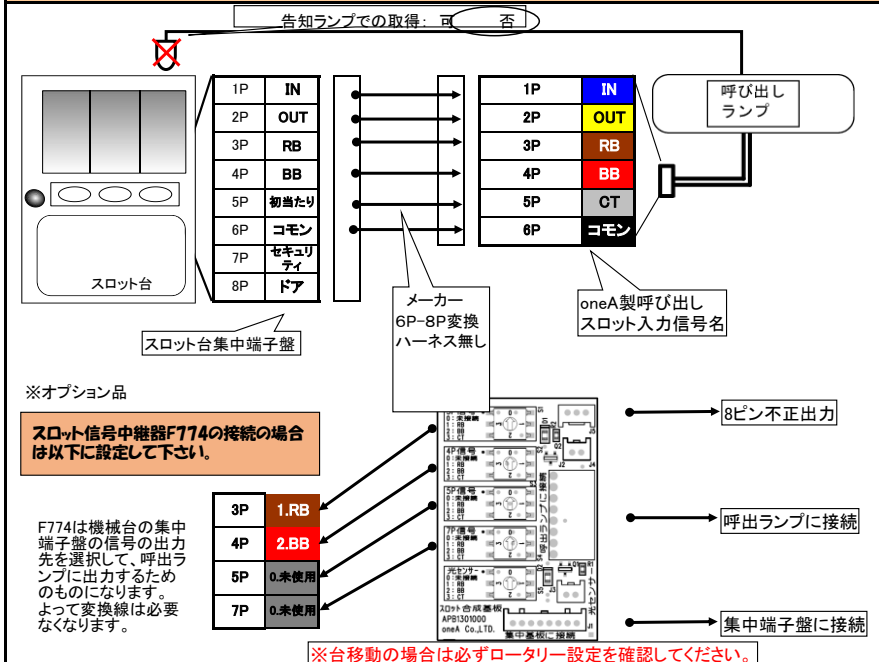

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
交換ハーネス→呼び出しの場合	交換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

BB信号
AT初当たり時のWALKURE CHANCE開始時にON
AT中の押し順ナビ10回消化時にOFF、次々ゲームレバーで出力ON、AT終了時にOFF

RB信号
CZ(VALKYRIE ZONE)開始時にON、終了時にOFF

		推奨設定
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		
機種: グランドパネラ	推奨設定→	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定→	
機種: パネラ シュテール	推奨設定→	
機種: レッドアイ7	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定→	
機種: パネラJr	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定→	
機種: レッドアイ	推奨設定→	
機種: ミモザ	推奨設定→	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定→	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定→	①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定→	①C-01-00 (ノーマル設定)

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。