


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2021年5月初旬頃

<b>メーカー名</b>	エレコ	<b>機種名</b>	SLOTアルドノア・ゼロ
<b>スペック</b>	AT	<b>メーカーからの交換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

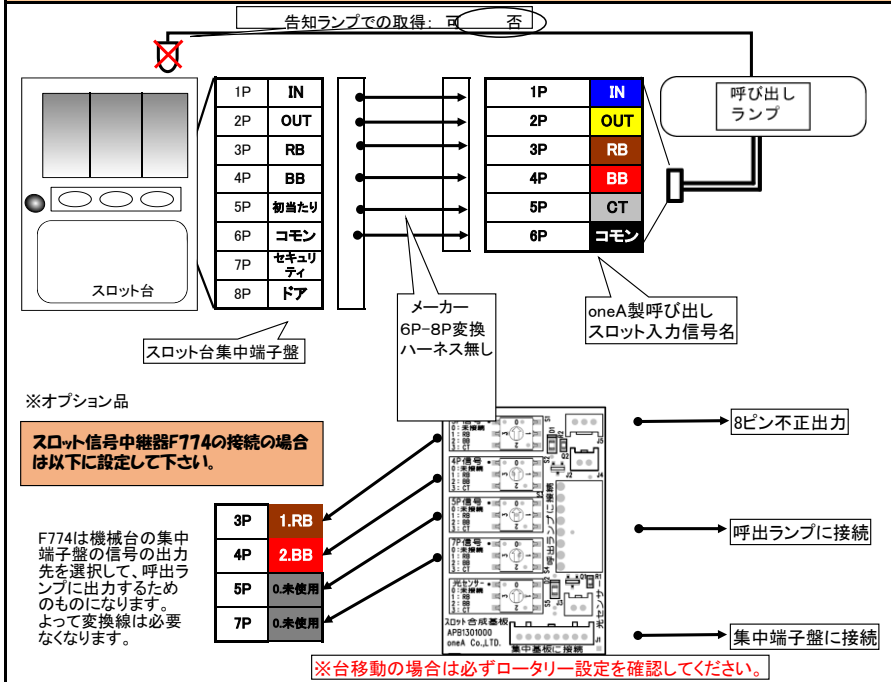

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

### 特記事項

「アセイラムチャンス」及び「ビッグボーナス」当選回数をカウント  
**BB信号**  
 「アルドノア・ゼロ」のセット回数をカウント  
**RB信号**

### 推奨設定

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	推奨設定
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: レッドアイ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: レッドアイ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザツルライト	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →

①D-01-00 (ノーマル設定)

①D-01-00 (ノーマル設定)

①D-01-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

①C-13-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

### その他

\*5PINからAT初当たりを出力しています(ボーナスを含む一連のATが終了すると出力停止)

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
 また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。