


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2021年9月初旬頃

|              |       |                      |       |
|--------------|-------|----------------------|-------|
| <b>メーカー名</b> | Sammy | <b>機種名</b>           | S楽園追放 |
| <b>スペック</b>  | AT    | <b>メーカーからの交換ハーネス</b> | 無し    |

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

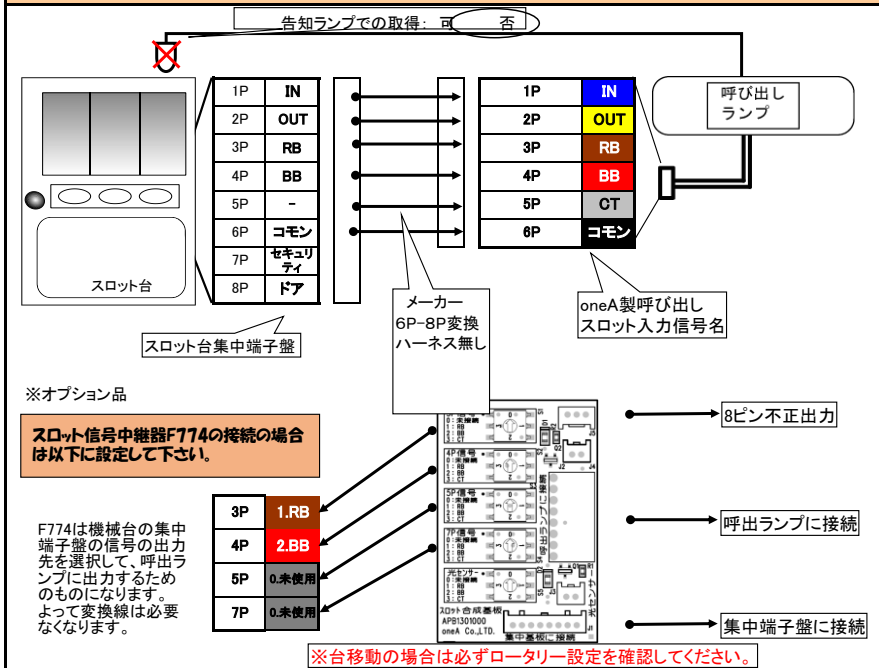

### 呼び出しランプの回数表示について

|                    |  |
|--------------------|--|
| 集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合 | BB信号→BB回数部に表示されます。<br>CZ信号→RB回数部に表示されます。 |
| 交換ハーネス→呼び出しの場合     | 交換ハーネスは付属されておりません。                       |

### 特記事項

各BB開始時、AT開始時、AT継続時に出力  
**BB信号**  
**RB信号**  
 CZ(チャンスゾーン) 回数を出力

### 推奨設定

| 以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要 |        | 推奨設定              |
|----------------------|--------|-------------------|
| 機種: グランドパネラ          | 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種: パネラ シュテールNEO     | 推奨設定 → |                   |
| 機種: パネラ シュテール        | 推奨設定 → |                   |
| 機種: レッドアイ7           | 推奨設定 → |                   |
| 機種: ビッグウォーズ7         | 推奨設定 → |                   |
| 機種: パネラJr            | 推奨設定 → |                   |
| 機種: ビッグウォーズパネラNS     | 推奨設定 → |                   |
| 機種: ビッグウォーズパネラ       | 推奨設定 → |                   |
| 機種: ビッグウォーズ5         | 推奨設定 → |                   |
| 機種: レッドアイ            | 推奨設定 → |                   |
| 機種: ミモザ              | 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種: ミモザトゥールライト       | 推奨設定 → | ①C-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種: ビッグウォーズ          | 推奨設定 → | ①C-13-00 (ノーマル設定) |
| 機種: タイプR             | 推奨設定 → | ①C-01-00 (ノーマル設定) |

### その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
 また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。