


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2022年8月下旬頃

<b>メーカー名</b>	オーイズミ	<b>機種名</b>	パチスロ閃乱カグラBURST UP
<b>スペック</b>	AT	<b>メーカーからの交換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

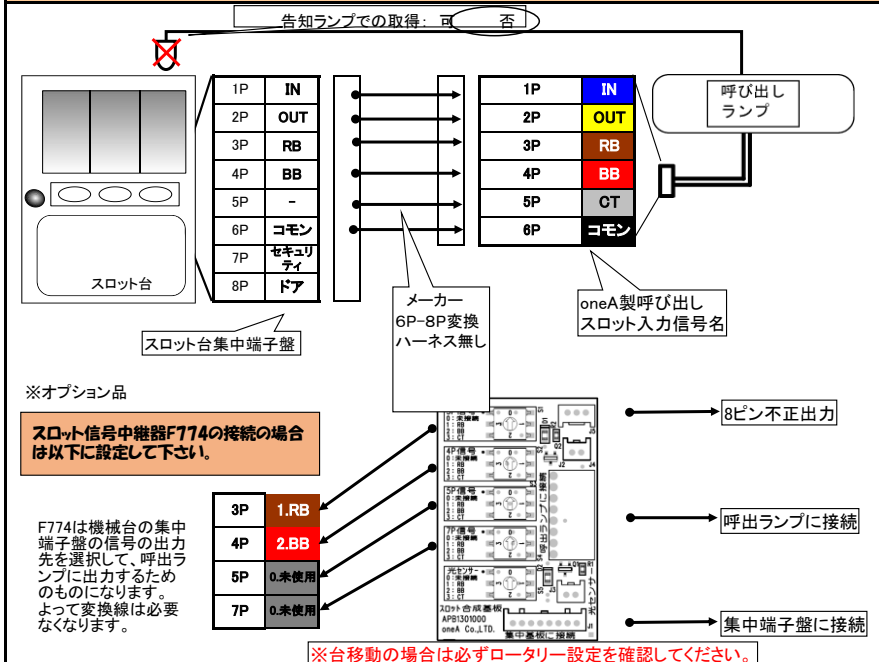

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

**特記事項**

AT回数 (RANK UP BURST、雷泉氷王 BURST、雪泉氷王 BURST、絶超 BURST、EXTRA BURST) を出力  
**BB信号**  
**RB信号**  
 爆乳ハイパーバトルを出力

推奨設定	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: レッドアイ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: レッドアイ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →

①D-01-00 (ノーマル設定)

①D-01-00 (ノーマル設定)

①D-01-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

①C-13-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

**その他**

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
 また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。