


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2022年10月上旬頃

<b>メーカー名</b>	タイヨーエレック	<b>機種名</b>	S ハードボイルド
<b>スペック</b>	AT	<b>メーカーからの 交換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

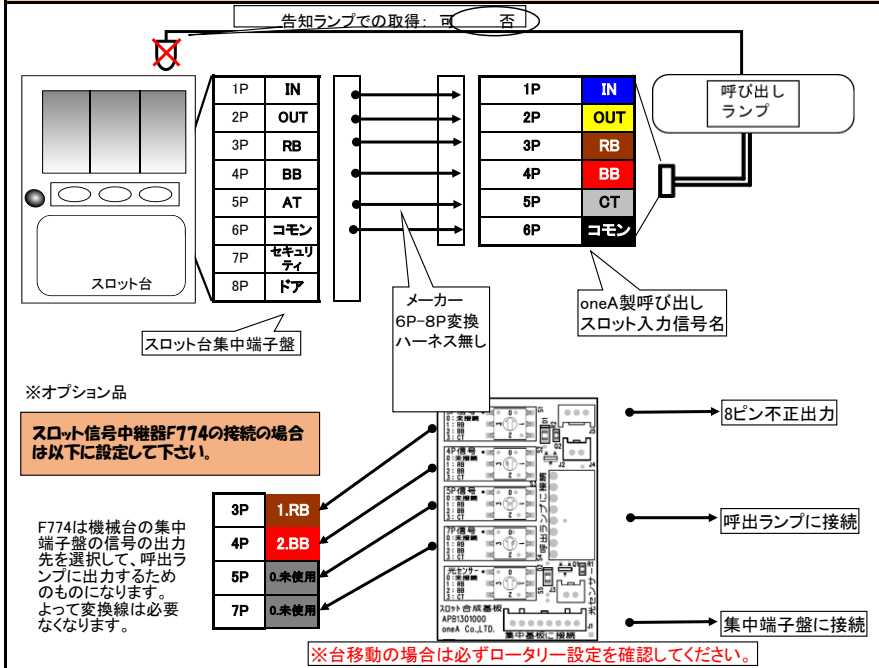

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
交換ハーネス→呼び出しの場合	交換ハーネスは付属されておりません。

### 特記事項

**BB信号**  
ボーナス回数 を出力  
**RB信号**  
AT回数 を出力

### 推奨設定

以下の機種の 呼び出しランプの推奨条件概要		推奨設定
機種: グランドパネラ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定) ③A-15-01 (3PIN設定BB) ②A-18-02 (5PIN設定RB)
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定) ③A-15-01 (3PIN設定BB) ②A-18-02 (5PIN設定RB)
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定) ③A-15-01 (3PIN設定BB) ②A-18-02 (5PIN設定RB)
機種: レッドアイ7	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定) ③A-15-01 (3PIN設定BB) ②A-18-02 (5PIN設定RB)
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定) ③A-15-01 (3PIN設定BB) ②A-18-02 (5PIN設定RB)
機種: パネラJr	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定) ③A-15-01 (3PIN設定BB) ②A-18-02 (5PIN設定RB)
機種: ビッグウォーズ パネラNS	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定) ③A-15-01 (3PIN設定BB) ②A-18-02 (5PIN設定RB)
機種: ビッグウォーズ パネラ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定) ③A-15-01 (3PIN設定BB) ②A-18-02 (5PIN設定RB)
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定) ③A-15-01 (3PIN設定BB) ②A-18-02 (5PIN設定RB)
機種: レッドアイ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定) ③A-15-01 (3PIN設定BB) ②A-18-02 (5PIN設定RB)
機種: ミモザ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定) ③A-08-01 (3PIN設定BB) ②A-11-02 (5PIN設定RB)
機種: ミモザトゥルライト	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定) ②A-11-01 (RB信号入力判断BB) ③A-11-01 (CT信号入力判断RB)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定) ②A-11-01 (RB信号入力判断BB) ③A-11-01 (CT信号入力判断RB)
機種: タイプR	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定) ②A-11-01 (RB信号入力判断BB) ③A-11-01 (CT信号入力判断RB)

### その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。