


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2023年1月上旬頃

<b>メーカー名</b>	西陣	<b>機種名</b>	SモモキョンソードDX
<b>スペック</b>	AT	<b>メーカーからの交換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

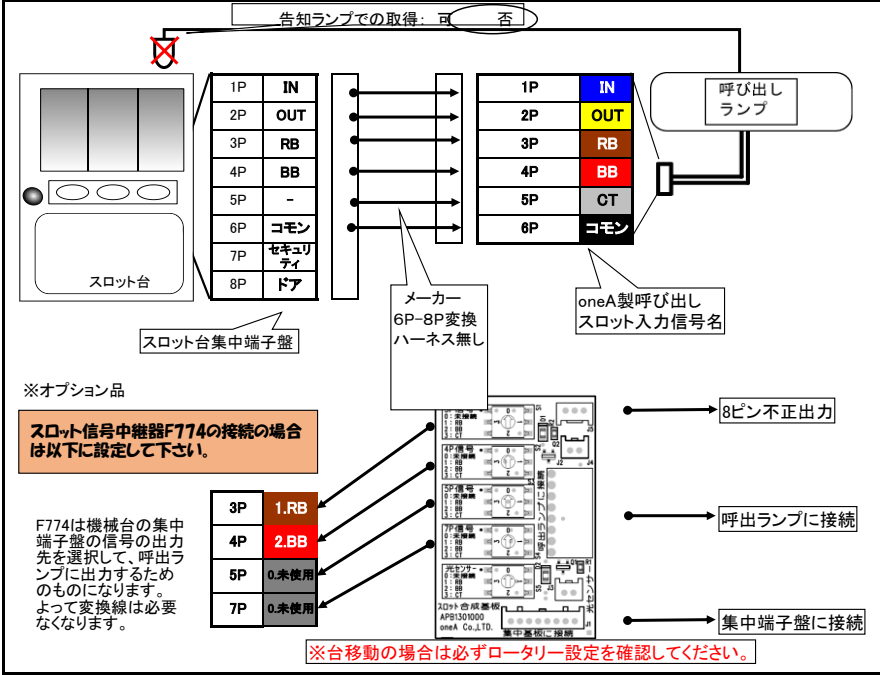

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
交換ハーネス→呼び出しの場合	交換ハーネスは付属されておりません。

**特記事項**

**BB信号**  
桃剣BOUNS  
桃剣ATTACK  
暴走BURSTを出力

**RB信号**  
桃剣RUSHを出力

### 推奨設定

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	推奨設定
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: レッドアイ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ パネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ パネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: レッドアイ	推奨設定 → ①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザ	推奨設定 → ①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 → ①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 → ①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 → ①C-01-00 (ノーマル設定)

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。