


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2023年10月上旬頃

<b>メーカー名</b>	山佐	<b>機種名</b>	L転生したらスライムだった件
<b>スペック</b>	AT	<b>メーカーからの交換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

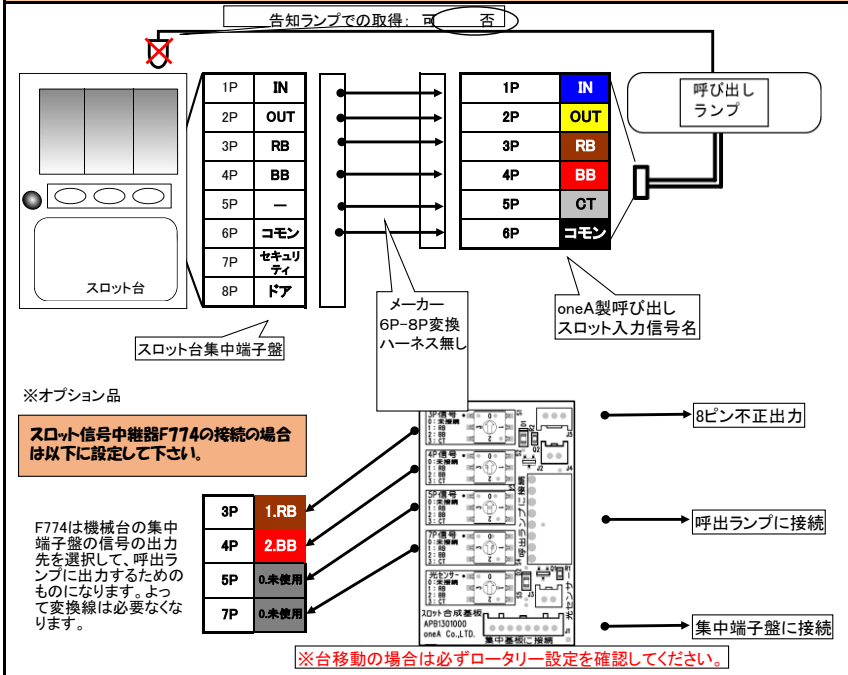

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB番号→BB回数部に表示されます。 RB番号→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

BB番号  
初回、転スラしゅ開始時出力  
RB番号  
転スラしゅ、転スラボーナス、エピソードボーナス、エンディング等の開始時出力

推奨設定	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: レッドアイ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォース7	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォース5	推奨設定 →
機種: レッドアイ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種: ビッグウォース	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →

①D-01-00 (ノーマル設定)

①D-01-00 (ノーマル設定)

①D-01-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

①C-13-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。