


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2023年12月上旬頃

<b>メーカー名</b>	EXCITE	<b>機種名</b>	パチスロ花の慶次～佐渡攻めの章
<b>スペック</b>	AT	<b>メーカーからの交換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

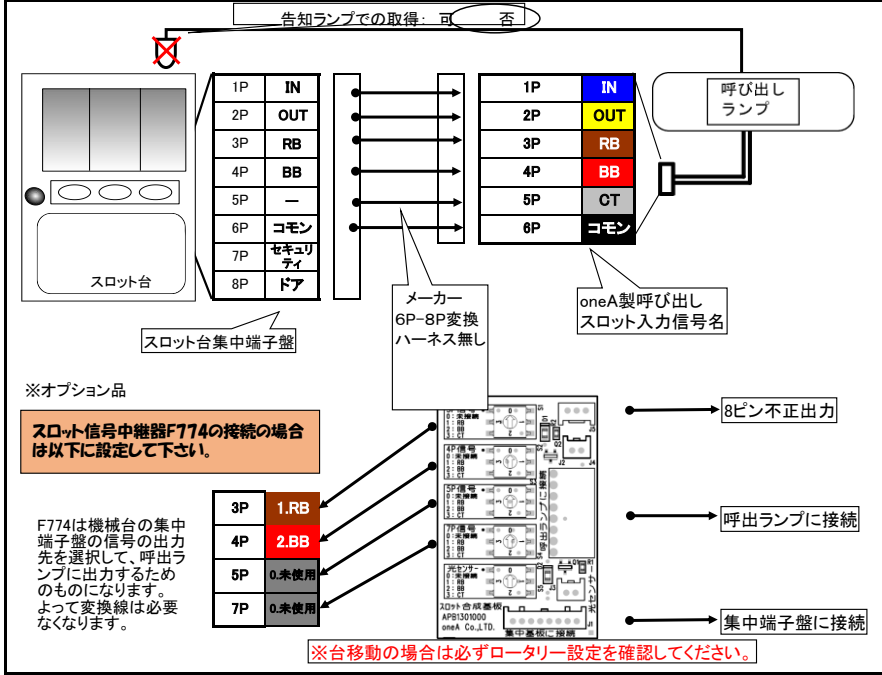

**呼び出しランプの回数表示について**

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
交換ハーネス→呼び出しの場合	交換ハーネスは付属されておりません。

**特記事項**

BB信号  
AT回数出力  
RB信号  
AT初当りを出力

**推奨設定**

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		推奨設定
機種: グランドパネラ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定 →	
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →	
機種: レッドアイ7	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →	
機種: パネラJr	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ パネラNS	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ パネラ	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →	
機種: レッドアイ	推奨設定 →	
機種: ミモザ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)

**その他**

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。