

機種名／メーカー名

P牙狼コレクション 遊タイムver. (シリーズ共通)／サンセイR&D

導入時期


2020年11月開始

ハーネス品番


ACN2526

<外部端子板>

コネクタ形状:ムキ線

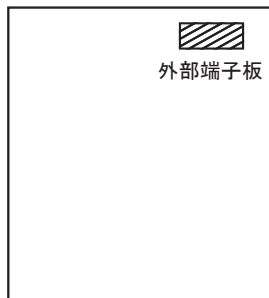

<機械台裏面>

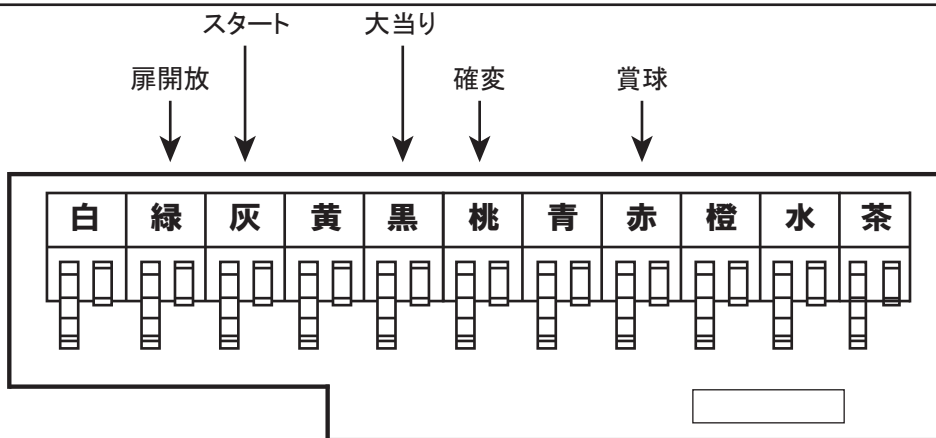

<外部端子板>

<機械台との接続>

			確変	大当り		
				通常	潜確	小当り
白	賞球	賞球10個払い出しごとに出力				
緑	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力				
灰	図柄確定	図柄確定ごとに出力				
黄	始動口	始動口入賞ごとに出力				
黒	情報1	大当り中に出力		○		
桃	情報2	大当り、時短中に出力	○	○		
青	情報3	大当り中、遊タイム突入時に出力		○		
赤	メイン賞球	賞球10個払い出し予定数ごとに出力				
橙	セキュリティ	異常発生時に出力				
水	情報4	アカウントユニット通過10球ごとに出力				
茶	呼出し	呼出しボタン押下している間のみ出力				


— [スタート] スタート

— [大当り] 大当り

— [確変] 確変

ホールコンピューターへのスタートの接続に関しては別紙参照

<ハーネス (ACN2526) 結線図>

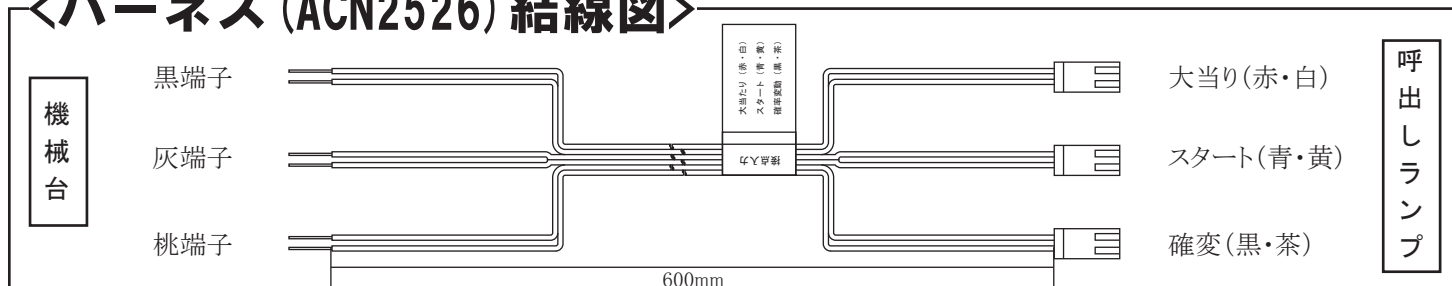

注意

○ 機械台と呼出しランプを接続する場合は、必ず電源を切ってください。

ハーネス品番、配線方法が同じ機械台

●P真・牙狼

●P10カウントチャージ絶狼

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

機種名	P牙狼コレクション 遊タイムver.		
遊タイム表示	あり	低確スタート表示	なし


遊タイム対応について

遊タイム設定と遊タイム信号を取ることで遊タイム中表示、遊タイム回数表示
低確スタート表示（高確率を含まない通常スタート回数）を行うことが可能となります。

対応機種、対応Verについては弊社担当者、またはサポートセンターまでご連絡下さい。

サポートセンター：06-6967-3363 営業時間：8:30～17:30

パチンコ台 集中端子盤からの接続例

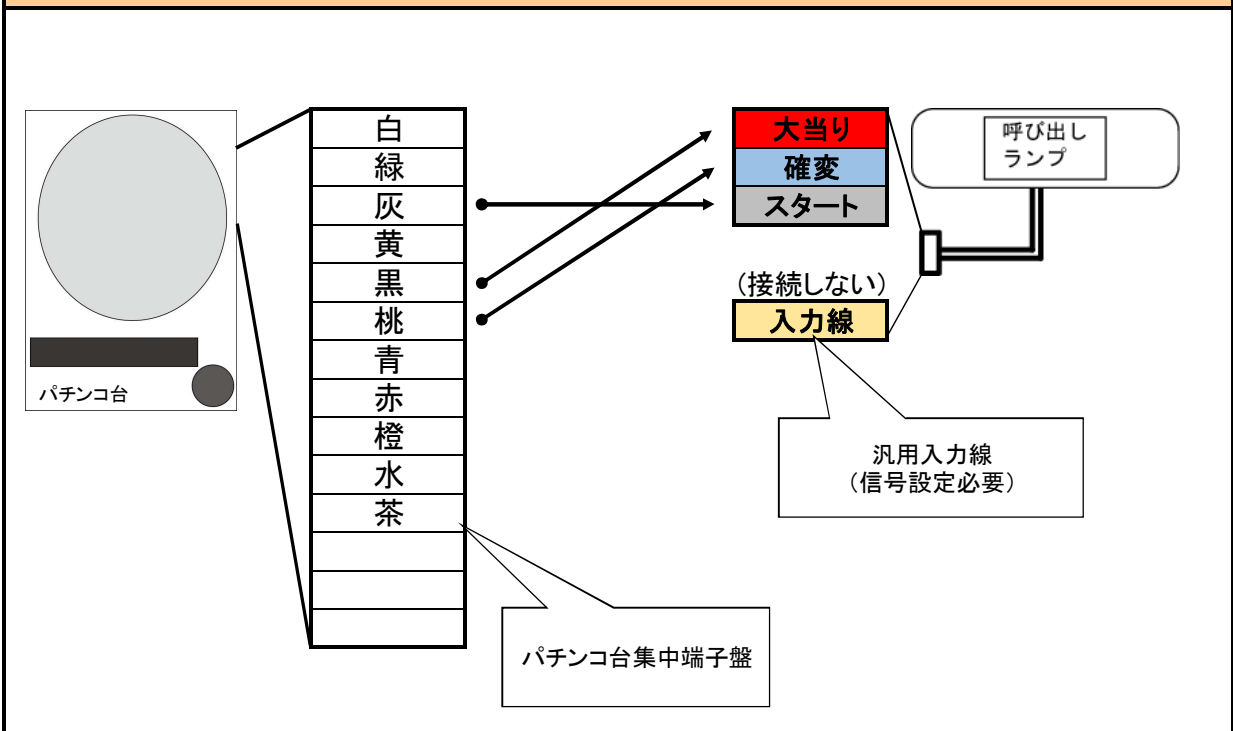

推奨設定について

以下の機種の 呼び出しランプの推奨条件概要	設定を入れて頂くことで遊タイム中表示 低確スタート（高確率を含まない通常スタート回数）を行うことが可能となります。
機種:レッドアイセブン	推奨設定 →
機種:シュテールネオ	推奨設定 →
機種:シュテール	推奨設定 →
機種:グランドパネラ	推奨設定 →
機種:バンテオン	推奨設定 →

- C - 37 - 001 (遊タイム判定 - する)
- C - 38 - 000 (低確率スタート判定方法 - しない)
- C - 39 - 001 (遊タイム判定 - する)
- C - 40 - 000 (低確率スタート判定方法 - しない)
- B - 12 - 00 (低確率スタート表示方法 - しない)
- B - 13 - 00 (低確率スタート判定方法 - しない)

備考

コンテンツご契約の場合、コンテンツダウンロード時に自動的に送信されます。