スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。　　設置時期:2017年9月上旬頃

メーカー名	藤商事	機種名	パチスロ地獄少女 宵伽
スペック	5号機 ART	メーカーからの変換ハーネス	無し
ART	地獄輪廻		

スロット台　集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得:　可　否

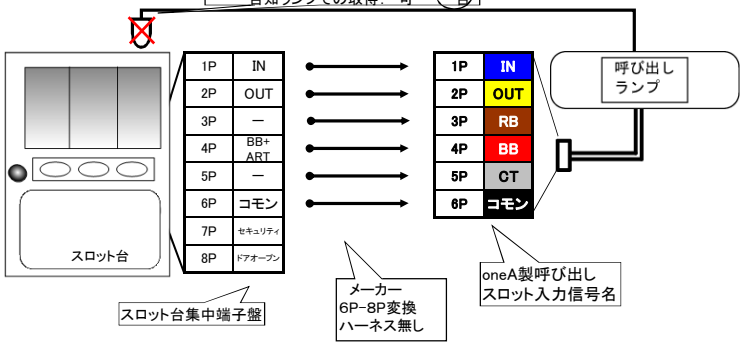

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	1.RB
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	0.未使用

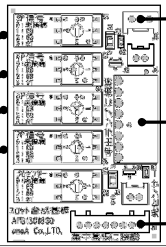

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合	BB+ART→ BB回数部、RB回数部は表示されません。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項

・BB回数部は、「ARTセット数＋ビックボーナス」の合算回数が表示。※ARTセット継続時は約0.2秒間信号をOFFして再出力。

※ARTセット継続時の信号OFF時間がとても短く、呼出ランプ上に正確にART回数をカウントできない可能性があります。

上記理由の為、BB回数部のカウント回数がホールコン＞呼出ランプになる場合があります。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		下記設定をする事で、ART回数をBB回数部にカウントできます。ただし、ART中のゲーム数は累計ゲーム数に反映されません。
機種:ビッグウォーズ7	推奨設定→	D-01-00（ノーマル設定）
機種:ビッグウォーズ5	推奨設定→	
機種:パネラJJ	推奨設定→	
機種:パネラJr	推奨設定→	
機種:ビッグウォーズ パネラNS	推奨設定→	
機種:ビッグウォーズ パネラ	推奨設定→	
機種:ビッグウォーズ タッチ	推奨設定→	
機種:ミモザ	推奨設定→	
機種:ビッグウォーズ	推奨設定→	C-13-00（ノーマル設定）
機種:ミモザトゥルーライト	推奨設定→	C-01-00（ノーマル設定）
機種:スウォーズver4	推奨設定→	C-01-00（ノーマル設定）
機種:タイプR	推奨設定→	
機種:超セグ	推奨設定→	B-01-00（ノーマル設定）
機種:アリヤ	推奨設定→	A-14-00（ノーマル設定）

その他

・特に無し

※　既に設定してあるＡＲＴ設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。

株式会社oneA