スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。　　設置時期：2018年5月下旬頃

メーカー名	ミズホ	機種名	ゆるせぽね
タイプ	A+RT機	メーカーからの変換ハーネス	無し

スロット台　集中端子盤からの信号出力内容と接続例

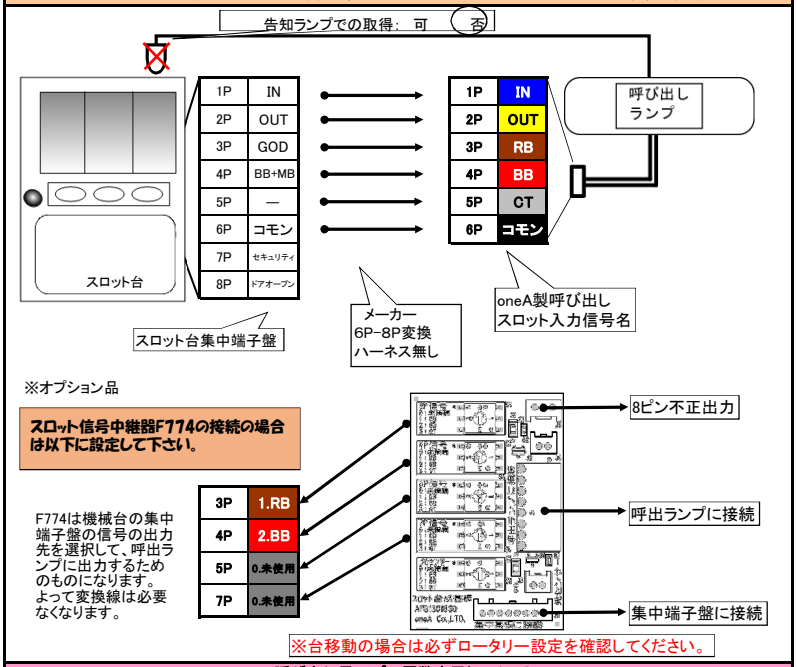

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。
よって変換線は必要なくなります。

3P	1.RB
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	0.未使用

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合	BB+MB→ BB回数部、GOD→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

特記事項

BB回数部は、（「GOD・GOD・GOD」）揃い以外のボーナス回数が表示。
RB回数部は、（「GOD・GOD・GOD」）揃い回数が表示。
5番ピン信号は、（「GOD・GOD・GOD」）揃い後、700ゲーム間信号出力されます。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		ノーマル機設定を入力
機種：ビッグウォーズ7	推奨設定→	D-01-00（ノーマル設定）
機種：ビッグウォーズ5	推奨設定→	
機種：パネラJJ	推奨設定→	
機種：パネラJr	推奨設定→	
機種：ビッグウォーズ パネラNS	推奨設定→	
機種：ビッグウォーズ パネラ	推奨設定→	
機種：ビッグウォーズ タッチ	推奨設定→	
機種：ミモザ	推奨設定→	D-01-00（ノーマル設定） A-11-21（5ピン設定　未使用）
機種：ミモザトゥルーライト	推奨設定→	C-01-00（ノーマル設定）
機種：スウォーズver4	推奨設定→	
機種：タイプR	推奨設定→	
機種：ビッグウォーズ	推奨設定→	C-13-00（ノーマル設定）
機種：超セグ	推奨設定→	B-01-00（ノーマル設定）
機種：アリヤ	推奨設定→	A-14-00（ノーマル設定）

その他

・特に無し

※　既に設定してあるＡＲＴ設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
　　また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。

株式会社oneA