スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。　　設置時期：2021年12月初旬頃

メーカー名	山佐ネクスト	機種名	スターパルサー
スペック	Aタイプ	メーカーからの変換ハーネス	無し

スロット台　集中端子盤からの信号出力内容と接続例

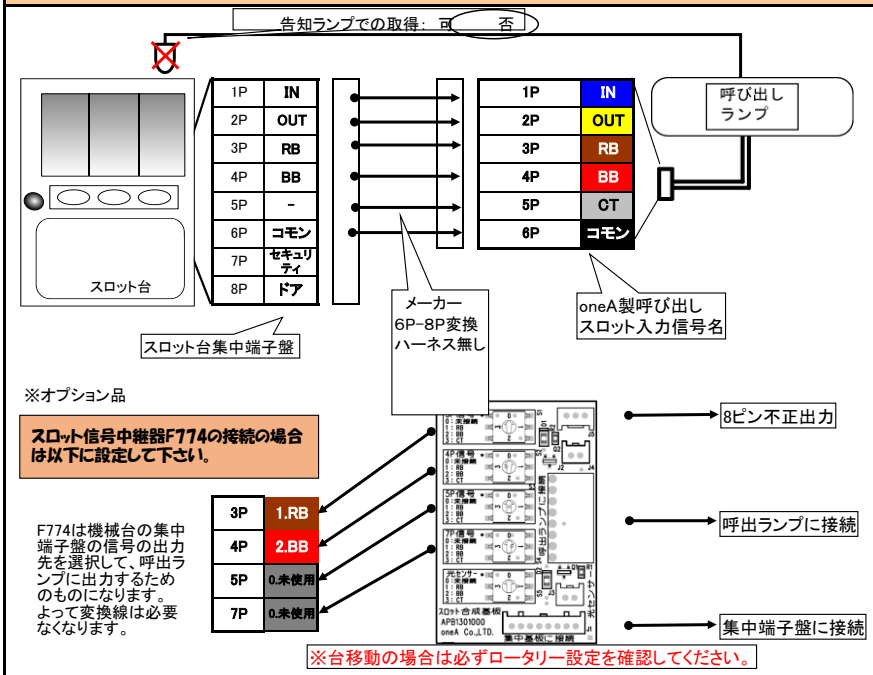

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

BB信号
BB回数を出力
RB信号
RB回数を出力

		推奨設定
以下の機種の 呼び出しランプの推奨条件概要		
機種：グランドパネラ	推奨設定→	①D-01-00（ノーマル設定）
機種：パネラ シュテールNEO	推奨設定→	
機種：パネラ　シュテール	推奨設定→	
機種：レッドアイ7	推奨設定→	
機種：ビッグウォーズ7	推奨設定→	
機種：パネラJr	推奨設定→	
機種：ビッグウォーズ パネラNS	推奨設定→	
機種：ビッグウォーズ パネラ	推奨設定→	
機種：ビッグウォーズ5	推奨設定→	
機種：レッドアイ	推奨設定→	①D-01-00（ノーマル設定）
機種：ミモザ	推奨設定→	①D-01-00（ノーマル設定）
機種：ミモザトゥルーライト	推奨設定→	①C-01-00（ノーマル設定）
機種：ビッグウォーズ	推奨設定→	①C-13-00（ノーマル設定）
機種：タイプR	推奨設定→	①C-01-00（ノーマル設定）

その他

※　既に設定してあるＡＲＴ設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。

株式会社oneA