


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2018年5月下旬頃

<b>メーカー名</b>	KPE	<b>機種名</b>	マジカルハロウィン6
<b>タイプ</b>	A+ART機	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

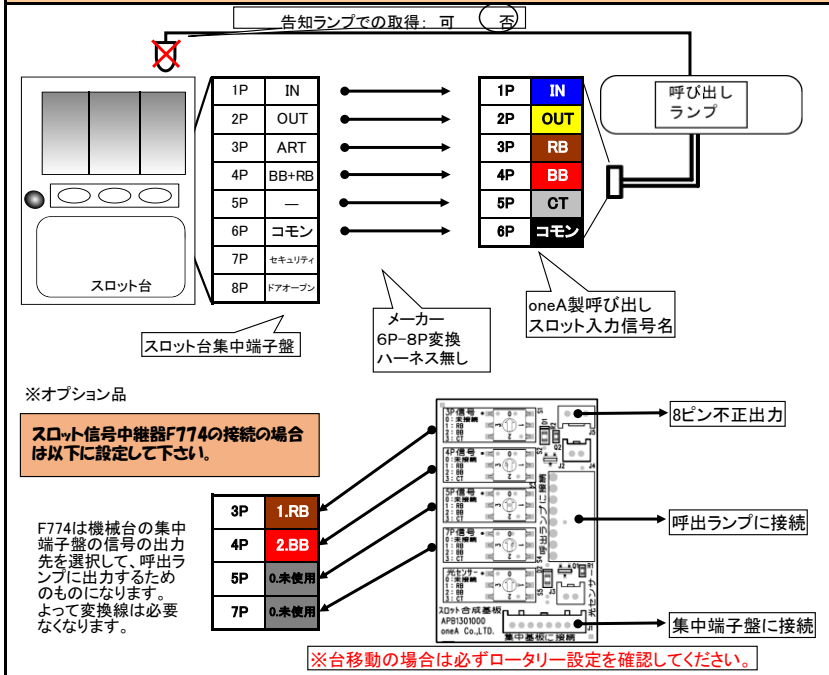

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	ART→RB回数部、BB+RB→BB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

### 特記事項

BB回数部は、BB+RBの合算回数を表示。RB回数部は、ART (カポチャンス・キングカポチャンス・ご先祖カポチャンス・鬼カポチャンス) 回数を表示。  
3番ピン信号は、開始時の3秒間出力をして信号出力を停止します。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ART設定を入力
機種: ビッグウォーズ7 推奨設定 →	①D-01-01 (ART設定) ②C-14-00 (突入: 小役12回) ③C-15-00 (終了: 小役8回)
機種: ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種: パネラJJ 推奨設定 →	
機種: パネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種: ミモザ 推奨設定 →	①D-01-04 (ART設定) ②C-14-00 (突入: 小役12回) ③C-15-00 (終了: 小役8回)
機種: ミモザツールライト 推奨設定 →	①C-01-08 (ART設定) ②C-13-00 (突入: 小役12回) ③C-14-00 (終了: 小役8回)
機種: スウォーズver4 推奨設定 →	①C-01-07 (ART設定) ②C-24-00 (突入: 小役12回) ③C-25-00 (終了: 小役8回)
機種: タイプR 推奨設定 →	①C-01-08 (ART設定) ②C-13-00 (突入: 小役12回) ③C-14-00 (終了: 小役8回)
機種: ビッグウォーズ 推奨設定 →	①C-13-01 (ART設定) ②C-14-00 (突入: 小役12回) ③C-15-00 (終了: 小役8回)
機種: 超セグ 推奨設定 →	①B-01-04 (ART設定) ②B-15-08 (突入: 小役8回) ③B-16-04 (終了: 小役4回)
機種: アリヤ 推奨設定 →	①A-14-01 (ART設定) ②A-20-00 (突入: 小役12回) ③A-21-00 (終了: 小役8回)
<b>その他</b>	
・特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。