


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2018年7月下旬頃

メーカー名	ユニバーサル	機種名	SLOT ハイスクール・フリート
タイプ	A+ART機	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

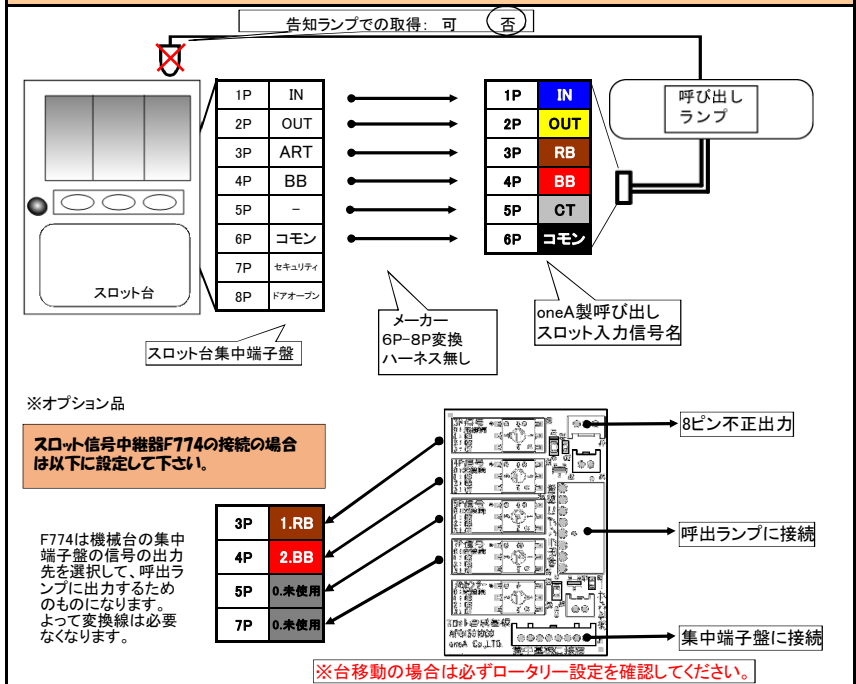

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

特記事項

- ・RB回数部は、ARTの初当たり回数を表示。
- ・ART信号は、ART突入時の第3停止後に信号出力を開始し、次遊戯の第3停止時に信号が停止します。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ART設定を入力
機種:ビッグウォーズ7 推奨設定 →	①D-01-01 (ART設定) ②C-14-00 (突入:小役12回) ③C-15-00 (終了:小役8回)
機種:ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種:パネラJJ 推奨設定 →	
機種:パネラJr 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種:ミモザ 推奨設定 →	①D-01-04 (ART設定) ②C-14-00 (突入:小役12回) ③C-15-00 (終了:小役8回)
機種:ミモザトゥルライト 推奨設定 →	①C-01-08 (ART設定) ②C-13-00 (突入:小役12回) ③C-14-00 (終了:小役8回)
機種:タイプR 推奨設定 →	
機種:スウォーズver4 推奨設定 →	①C-01-07 (ART設定) ②C-24-00 (突入:小役12回) ③C-25-00 (終了:小役8回)
機種:ビッグウォーズ 推奨設定 →	①C-13-01 (ART設定) ②C-14-00 (突入:小役12回) ③C-15-00 (終了:小役8回)
機種:超セグ 推奨設定 →	①B-01-04 (ART設定) ②B-15-08 (突入:小役8回) ③B-16-04 (終了:小役4回)
機種:アリア 推奨設定 →	①A-14-01 (ART設定) ②A-20-00 (突入:小役12回) ③A-21-00 (終了:小役8回)
その他	
・特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。