

機種名／メーカー名

P天昇！姫相撲（通常時の大当り重視接続）（シリーズ共通）／大一

導入時期


2020年3月開始

ハーネス品番

ACN2526

<外部端子板>

コネクタ形状: ムキ線

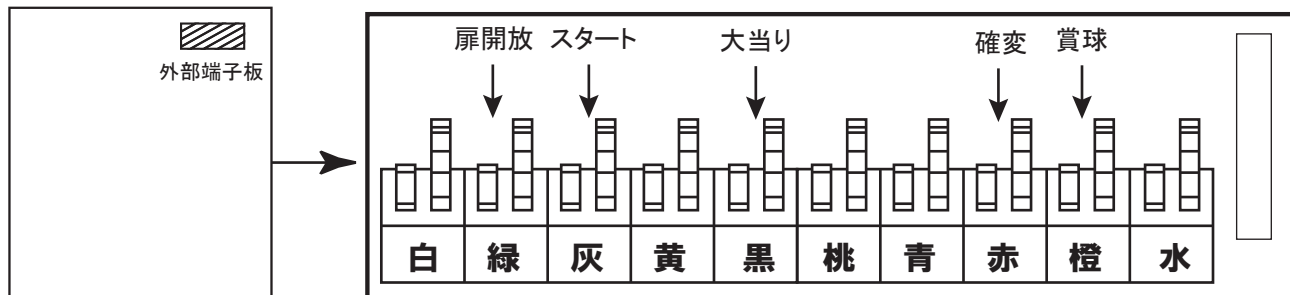

<機械台裏面>


<外部端子板>

<機械台との接続>

			確変	大当り			
				通常	潜伏	小当り	
白	賞球	賞球10個毎に出力					
緑	扉・枠開放	ガラス開放中・内枠開放中に出力					
灰	図柄確定	特別図柄 1 または特別図柄 2 停止時に出力					—☞ スタート
黄	始動口	中始動口に入賞時に出力					
黒	大当り 1	条件装置作動中に出力		○			—☞ 大当り
桃	大当り 2	※別紙参照		○			
青	大当り 3	※別紙参照					
赤	出力情報 1	※別紙参照	○	○			—☞ 確変
橙	メイン賞球	※別紙参照					
水	セキュリティ 1	不正関係(※1)					

※1 RWMクリア時、磁気センサ異常、大入賞口入賞異常、始動口入賞異常、普通電動役物入賞異常時に、30秒出力

<ハーネス (ACN2526) 結線図>

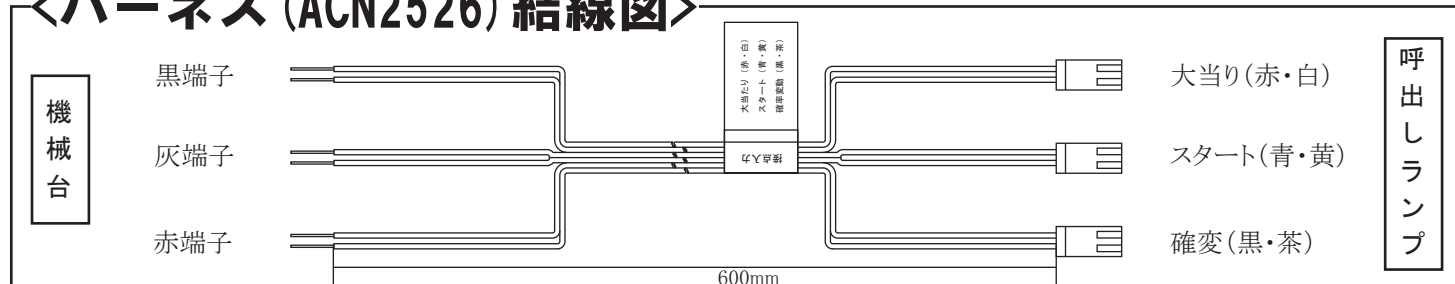

注意

○ 機械台と呼出しランプを接続する場合は、必ず電源を切って下さい。

ハーネス品番、配線方法が同じ機械台

- Pひぐらしのなく頃に～廻～
- P忍者ハットリくん～決戦！

株式会社 **oneA**

桃	当り2	<p>確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時及び確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時に条件装置が作動した場合は条件装置作動中に出力します。</p> <p>ただし、確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時に条件装置が作動し、当該条件装置の作動停止時から再び確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時へ移行する場合は出力された信号が連続しないように大当り終了インターバル時間中は出力を停止します。</p>
青	当り3	<p>変動開始時に確率変動機能未作動かつ変動時間短縮機能未作動時及び変動開始時に確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能作動時に条件装置が作動した場合は条件装置作動中に出力します。</p>
赤	出力情報1	<p>確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時もしくは確率変動機能未作動かつ変動時間短縮機能作動時及び確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時もしくは確率変動機能未作動かつ変動時間短縮機能作動時に条件装置が作動した場合は条件装置作動中に出力します。</p> <p>ただし、確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時もしくは確率変動機能未作動かつ変動時間短縮機能作動時に条件装置が作動し、当該条件装置の作動停止時から確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時へ移行する場合は出力された信号が連続しないように大当り終了インターバル時間中は出力を停止します。</p>
橙	メイン賞球	<p>全ての入賞口の賞球数を加算し、その値が10を超える度に128ms間出力します。</p> <p>10以上となった場合は加算した値から10を減算し新たに賞球数をその値に加算します。</p> <p>ただし、加算結果が連続して10以上となった場合は出力された信号が連続しないように128msの間隔をあけて出力します。</p>