


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2020年4月下旬頃

| | | | |
|--------------|------|---------------------------|--------------------|
| メーカー名 | 大都技研 | 機種名 | S押忍! サラリーマン 番長2 |
| スペック | AT | メーカーからの 変換ハーネス | 無し |

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

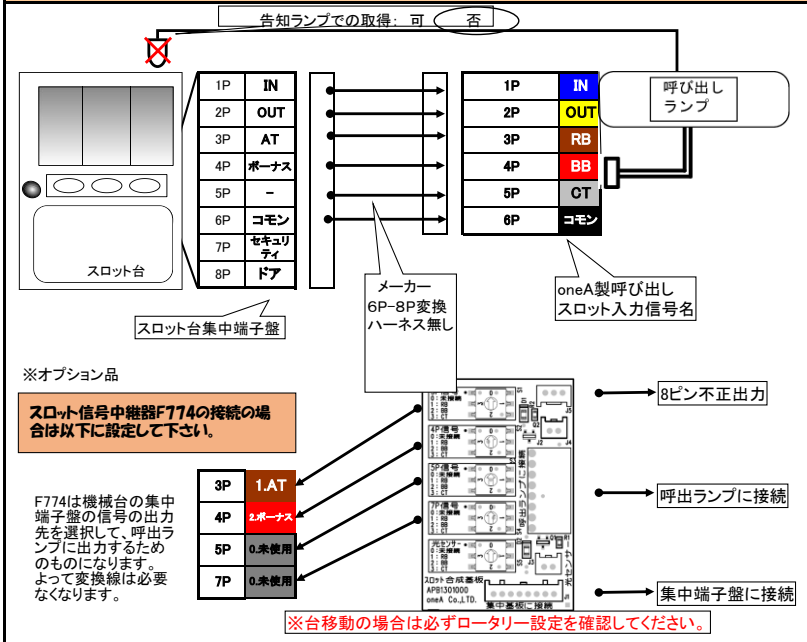

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合 ボーナス番号→BB回数部に表示されます。
AT番号→RB回数部に表示されます。

変換ハーネス→呼び出しの場合 変換ハーネスは付属されておりません。

| 特記事項 | | | |
|--|--|--|--|
| ボーナス出力開始条件 | ボーナス出力終了条件 | AT出力開始条件 | AT出力終了条件 |
| <ul style="list-style-type: none"> 確定告知2ゲーム目の第3停止後 頂(X)SRUSH2ゲーム目の第3停止後 (続)決算ボーナス2ゲーム目の第3停止後 エンディング開始ゲームの第3停止後 | <ul style="list-style-type: none"> 番長ボーナス終了ゲームの第3停止後 頂(X)SRUSH終了ゲームの第3停止後 (続)決算ボーナス終了ゲームの第3停止後 エンディング終了ゲームの第3停止後 | <ul style="list-style-type: none"> 頂RUSH開始ゲームの第3停止後 頂RUSH中の番長ボーナス終了ゲームの第3停止後 (続)決算ボーナス終了ゲームの第3停止後 頂(X)SRUSH終了ゲームの第3停止後 | <ul style="list-style-type: none"> 頂RUSH終了ゲームの第3停止後 頂(X)SRUSH開始ゲームの第3停止後 頂RUSH中の確定告知1ゲーム目の第3停止後 (続)決算ボーナス開始ゲームの第3停止後 |

| 表示回数について | | 推奨設定 | |
|----------------------|-------|-------------------|--|
| 以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要 | | | |
| 機種: グランドパネラ | 推奨設定→ | ①D-01-00 (ノーマル設定) | |
| 機種: パネラシュテールNEO | 推奨設定→ | | |
| 機種: パネラシュテール | 推奨設定→ | | |
| 機種: ビッグウォーズ7 | 推奨設定→ | | |
| 機種: ビッグウォーズ5 | 推奨設定→ | | |
| 機種: パネラJr | 推奨設定→ | | |
| 機種: ビッグウォーズパネラNS | 推奨設定→ | | |
| 機種: ビッグウォーズパネラ | 推奨設定→ | | |
| 機種: ビッグウォーズタッチ | 推奨設定→ | | |
| 機種: ミモザ | 推奨設定→ | | |
| 機種: ミモザトゥールライト | 推奨設定→ | ①C-01-00 (ノーマル設定) | |
| 機種: タイプR | 推奨設定→ | ①C-01-00 (ノーマル設定) | |
| 機種: ビッグウォーズ | 推奨設定→ | ①C-13-00 (ノーマル設定) | |
| 機種: アリヤ | 推奨設定→ | ①A-14-00 (ノーマル設定) | |

その他

* 頂(X)SRUSH、番長ボーナス終了後すぐに(続)決算ボーナスに移行する場合は信号出力しません。

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。