


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2021年4月中旬頃

メーカー名	サミー	機種名	Angel Beats !
スペック	AT	メーカーからの変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

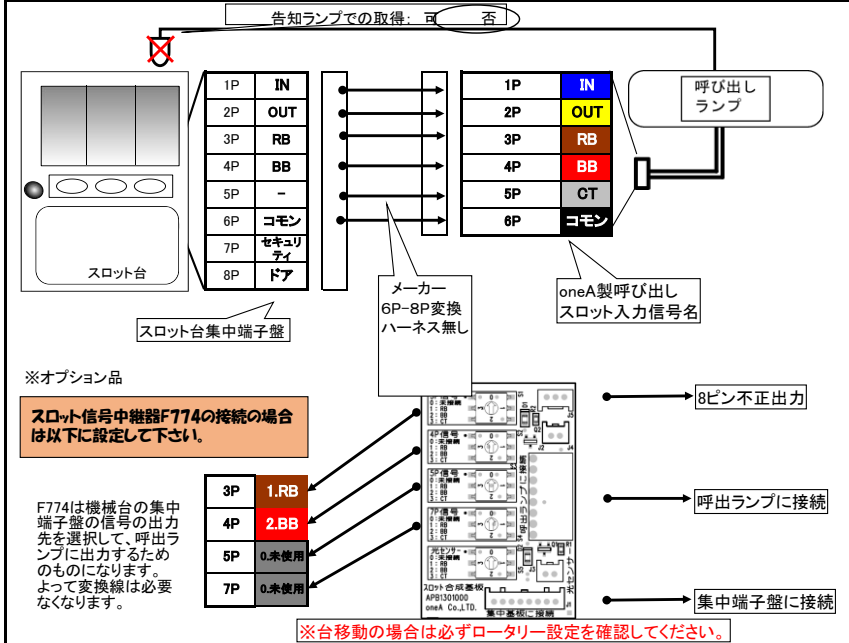

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

BB信号→AT当選・継続回数
出力開始条件・CZ突破後、AT当選時の全ボタン停止から約2秒後に出力
 ・AT中に押し順ベルが10回成立してから約2秒後に出力
出力停止条件・AT中に押し順ベルが10回成立した全ボタン停止後に出力停止
 ・AT終了後の有利区間終了時に出力停止

RB信号→CZ当選回数
出力開始条件・CZ当選時1ゲーム目の全ボタン停止後に出力
出力停止条件・CZ突破後、AT当選時の全ボタン停止時に出力停止
 ・CZ失敗時の有利区間終了時に出力停止

推奨設定

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		推奨設定
機種: グランドパネラ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定 →	
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →	
機種: レッドアイ7	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →	
機種: パネラ Jr	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ パネラNS	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ パネラ	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →	
機種: レッドアイ	推奨設定 →	
機種: ミモザ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザトゥルーライト	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
 また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。